




# Manual de instalare

## Seria split R32

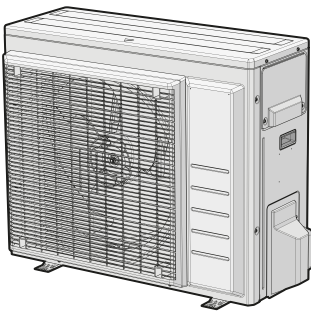

**RXF50B2V1B**  
**RXF60B2V1B**  
**RXF71A2V1B**

**RXP50L2V1B**  
**RXP60L2V1B**  
**RXP71L2V1B**

**ARXM50N2V1B**  
**RXM42N2V1B**  
**RXM50N2V1B**  
**RXM60N2V1B**  
**RXM71N2V1B**

**RXJ50N2V1B**

**RXA42B2V1B**  
**RXA50B2V1B**

**CE-DECLARATION OF CONFORMITY**  
**CE-KONFORMITÄTSSERKLÄRUNG**  
**CE-DICHARAZIONE DI CONFORMITÀ**  
**CE-ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**  
**CE-DECLARATION DE CONFORMITE**  
**CE-CONFORMITÄTSSERKLÄRUNG**

## Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

**01** **01** declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates.  
**02** **02** erklärt unter seiner alleinigen Verantwortung, dass die Modelle der Klimaanlage für die diese Erklärung bestimmt ist.  
**03** **03** déclare sous sa seule responsabilité que les appareils dont conditionnement de l'air est prévu par la présente déclaration.  
**04** **04** verklaart hierbij de eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft.  
**05** **05** declara bajo su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia a declaración.  
**06** **06** δηλώνει υπό αποκλειστική του ευθύνη, ότι τα κλιματιστικά μοντέλα στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση.  
**07** **07** объявляет исключительно своей ответственностью, что модели климатических устройств, на которые эта декларация  
**08** **08** declara sua súa exclusiva responsabilidade que os modelos de aire acondicionado a que esta declaración se refere.

## RXP50L2V1B, RXP60L2V1B, RXP71L2V1B, RXF50B2V1B, RXF60B2V1B, RXF71A2V1B,

**05** están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) o otro(s) documentos), provided that these are used in accordance with our instruções.  
**06** **06** sono conformi all(i) seguente(s) standard(s) o altro(i) documento(i) con carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni.  
**07** **07** estos dispositivos se refieren a las siguientes normas técnicas.  
**08** **08** este(s) equipo(s) cumple(n) con la(s) siguiente(s) norma(s) o otro(s) documento(s) normativo(s), desde que estos sejan utilizados de acodo con as normas instruções.

## EN60335-2-40,

**01** following the provisions of:  
**02** gemäß den Vorschriften der:  
**03** conformément aux stipulations des:  
**04** overeenkomstig de bepalingen van:  
**05** σύμφωνα με τις διατάξεις των:  
**06** secondo le prescrizioni per:  
**07** в соответствии с требованиями:  
**08** в соответствии с положениями:

**01** \* as set out in <> and judged positively by <> according to the Certificate <>  
**02** \* as set out in the Technical Construction File <> and judged positively by <> (Apparil module <> according to the Certificate <>, Risk category <>). Also refer to next page.  
**03** \* wie in <> aufgeführt und von <> positiv beurteilt gemäß Zertifikat <>  
**04** \* demaito nel File Tecnico di Costruzione <> e giudicato positivamente (Apparato Modulo <> applicati) secondo il Certificato <>. Categoria di rischio <>. Fare riferimento anche alla pagina successiva.  
**05** \* όπως καθορίζεται στο Αρχείο Τεχνικό Κοστοκτύπου <> και κρίνεται θετικά από το <> σύμφωνα με το Πρωτόκολλο <>  
**06** \* όπως περιγράφεται στο Αρχείο Τεχνικό Κοστοκτύπου <> και κρίνεται θετικά από το <> σύμφωνα με το Πρωτόκολλο <>  
**07** \* как описано в <> и оценено положительно документом <>  
**08** \* tal como se estabelece em <> e com o parecer positivo de <> de acordo com o Certificado <>  
**09** \* tal como se establece no Ficheiro Técnico de Construção <> e com o parecer positivo de <> (Módulo aplicado <>) de acordo com o Certificado <>. Categoria de risco <>. Consultar também a página seguinte.

**01\*\*\*** DICZ je autorizován k kompletu the Technical Construction File.  
**02\*\*\*** DICZ je autorizován k kompletu der Technische Konstruktion File. zusammenzusetzen.  
**03\*\*\*** DICZ est autorisé à compléter le Dossier de Construction Technique.  
**04\*\*\*** DICZ je povolen k úplnému dokončení technického dokumentu.  
**05\*\*\*** DICZ je autorizován k kompletu der Technischen Konstruktionsdatei zusammenzusetzen.  
**06\*\*\*** DICZ je autorizován k kompletu der Technischen Konstruktionsdatei zusammenzusetzen.

\*DICZ = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

**CE-DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**  
**CE-DICHARAZIONE DI CONFORMITÀ**  
**CE-ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**  
**CE-DECLARATION DE CONFORMITE**  
**CE-CONFORMITÄTSSERKLÄRUNG**

**09** **09** заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящая заявление.  
**10** **10** erklærer under enseskriv at klimatiseringsudlemlerne sam demne deklaration vedrører.  
**11** **11** déclare sous sa seule responsabilité que les appareils dont conditionnement de l'air est prévu par la présente déclaration.  
**12** **12** verklaart hierbij de eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft.  
**13** **13** declara bajo su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia a declaración.  
**14** **14** δηλώνει υπό αποκλειστική του ευθύνη, ότι τα κλιματιστικά μοντέλα στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση.  
**15** **15** объявляет исключительно своей ответственностью, что модели климатических устройств, на которые эта декларация  
**16** **16** declara sua súa exclusiva responsabilidade que os modelos de aire acondicionado a que esta declaración se refere.

## RXP50L2V1B, RXP60L2V1B, RXP71L2V1B, RXF50B2V1B, RXF60B2V1B, RXF71A2V1B,

**12** respaktive usly'er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre tilkompende dokument(er), under forudsætning af at disse bruges i henhold til de respektive.  
**13** vastavaa suuraaven standardit ja niiden ohjeisteen dokumentien mukaisesti.  
**14** за предпочтительными условиями их использования в соответствии с инструкциями.  
**15** σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των κανονιστικών ή άλλων τεχνικών οδηγιών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες τους.  
**16** como as normas instruções.

## Low Voltage 2014/35/EU

## Machinery 2006/42/EC

## Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU

## Pressure Equipment 2014/68/EU

**14** \* jak bylo uvedeno v <> a pozitive zjišteno <> v souhradu s ověřením <>  
**15** \* kako je određeno u <> i pozitivno potvrđeno ot strane <> prema Certifikatu <>  
**16** \* azí, jak bylo uvedeno v <> a pozitivně zjišteno <> v souhradu s ověřením <>  
**17** \* zopinioné a dokumentácie <> poskytnutých ohľad <>.  
**18** \* como as normas instruções.  
**19** \* tal como se estabelece em <> e com o parecer positivo de <> de acordo com o Certificado <>  
**20** \* tal como se establece no Ficheiro Técnico de Construção <> e com o parecer positivo de <> (Módulo aplicado <>) de acordo com o Certificado <>. Categoria de risco <>. Consultar também a página seguinte.

**CE-ZJAVNA OŠKLAJENOSTI**  
**CE-VASTAVIŠTES DEKLARACIJA**  
**CE-ΔΕΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**  
**CE-DECLARATION DE CONFORMITATE**

**17** **17** deklariše na svoje odgovornosti, da modeler klimatizatorjev, katerih dokazuje njemaša deklaracija.  
**18** **18** déclare sous sa seule responsabilité que les appareils dont conditionnement de l'air est prévu par la présente déclaration.  
**19** **19** verklaart hierbij de eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft.  
**20** **20** declara bajo su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia a declaración.  
**21** **21** δηλώνει υπό αποκλειστική του ευθύνη, ότι τα κλιματιστικά μοντέλα στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση.  
**22** **22** объявляет исключительно своей ответственностью, что модели климатических устройств, на которые эта декларация  
**23** **23** declara sua súa exclusiva responsabilidade que os modelos de aire acondicionado a que esta declaración se refere.

## CE-DECLARAZIONE DI CONFORMITÀ

**21** \* jak bylo uvedeno v <> a pozitivně zjišteno <> v souhradu s ověřením <>  
**22** \* kako je određeno u <> i pozitivno potvrđeno ot strane <> prema Certifikatu <>  
**23** \* azí, jak bylo uvedeno v <> a pozitivně zjišteno <> v souhradu s ověřením <>  
**24** \* όπως καθορίζεται στο Αρχείο Τεχνικό Κοστοκτύπου <> και κρίνεται θετικά από το <> σύμφωνα με το Πρωτόκολλο <>  
**25** \* όπως περιγράφεται στο Αρχείο Τεχνικό Κοστοκτύπου <> και κρίνεται θετικά από το <> σύμφωνα με το Πρωτόκολλο <>  
**26** \* как описано в <> и оценено положительно документом <>  
**27** \* tal como se estabelece em <> e com o parecer positivo de <> de acordo com o Certificado <>  
**28** \* tal como se estabelece no Ficheiro Técnico de Construção <> e com o parecer positivo de <> (Módulo aplicado <>) de acordo com o Certificado <>. Categoria de risco <>. Consultar também a página seguinte.

**21** \* соответствует на определене откверти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите инструкции.  
**22** \* atinka zemau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudjami pagal mūsų nurodymus.  
**23** \* lad, ja lektor abstrakts nāzādā norādījumiem, abstrakts sekopšēm standartiem un citiem normatīviem dokumentiem.  
**24** \* sa v zbrode s nasledovnimi (nimi) normami (ami) alebo nymi (i) normatívi (ami) dokumentami <>, za predpoklad, že sa používajú v súlade s našimi návodmi.  
**25** \* ulուն, և նախառնա գործ ևս նախառնա կցվող և ասլումակ ստանդարտներ և ուր նորմ երկերը եղանակում.

**01** Directives, as amended.  
**02** direktiiv, kui need on muudetud.  
**03** Richtlinien, zoals geamendard.  
**04** Richtlijn, zoals geamendard.  
**05** Directives, según lo emendado.  
**06** Direktive, como de modifika.  
**07** Оправки, внесенные в нормативные акты.  
**08** Directives, zoals aangepast.  
**09** Direktiiv, kui need on muudetud.  
**10** Direktiiv, kui need on muudetud.  
**11** Direktiv, med forbeholdninger.  
**12** Direktiv, med forbeholdninger.  
**13** Direktiv, med forbeholdninger.  
**14** Richtlijn, zoals geamendard.  
**15** Directives, según lo emendado.  
**16** Direktive, como de modifika.  
**17** Оправки, внесенные в нормативные акты.  
**18** Direktiiv, kui need on muudetud.  
**19** Direktiv, med forbeholdninger.  
**20** Direktiv, med forbeholdninger.  
**21** Direktiv, med forbeholdninger.  
**22** Direktiv, med forbeholdninger.  
**23** Direktiv, med forbeholdninger.  
**24** Direktiv, med forbeholdninger.  
**25** Direktiv, med forbeholdninger.  
**26** Direktiv, med forbeholdninger.  
**27** Direktiv, med forbeholdninger.  
**28** Direktiv, med forbeholdninger.

**19\*\*\*** DICZ je povolašen za sestavo datoteke s tehničnim mapo.  
**20\*\*\*** DICZ je povolašen za sestavo tehnične dokumentacije.  
**21\*\*\*** DICZ je povolašen za sestavo tehnične dokumentacije.  
**22\*\*\*** DICZ je povolašen za sestavo tehnične dokumentacije.  
**23\*\*\*** DICZ je povolašen za sestavo tehnične dokumentacije.  
**24\*\*\*** DICZ je povolašen za sestavo tehnične dokumentacije.  
**25\*\*\*** DICZ je povolašen za sestavo tehnične dokumentacije.

\*DICZ = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

## 2P518197-1A







## Cuprins

<b>1</b>	<b>Despre documentație</b>	<b>6</b>
1.1	Despre acest document .....	6
<b>2</b>	<b>Despre cutie</b>	<b>6</b>
2.1	Unitate exterioară .....	6
2.1.1	Pentru a scoate accesoriile de la unitatea exterioară .....	6
<b>3</b>	<b>Pregătirea</b>	<b>6</b>
3.1	Pregătirea locului de instalare .....	6
3.1.1	Cerințele locului de instalare pentru unitatea exterioară .....	7
3.2	Pregătirea tubulaturii agentului frigorific .....	7
3.2.1	Lungimea tubulaturii de agent frigorific și diferența de înălțime .....	7
<b>4</b>	<b>Instalarea</b>	<b>7</b>
4.1	Montarea unității exterioare .....	7
4.1.1	Pregătirea structurii instalației .....	7
4.1.2	Instalarea unității exterioare .....	7
4.1.3	Asigurarea drenajului .....	7
4.2	Conectarea tubulaturii agentului frigorific .....	8
4.2.1	Pentru a conecta tubulatura agentului frigorific la unitatea exterioară .....	8
4.3	Verificarea tubulaturii agentului frigorific .....	8
4.3.1	Pentru a verifica existența scurgerilor .....	8
4.3.2	Pentru a efectua uscarea vidată .....	8
4.4	Încărcarea agentului frigorific .....	9
4.4.1	Despre încărcarea agentului frigorific .....	9
4.4.2	Despre agentul frigorific .....	9
4.4.3	Pentru a stabili cantitatea de agent frigorific suplimentar .....	9
4.4.4	Determinarea cantității totale pentru reîncărcare .....	9
4.4.5	Pentru a încărca agent frigorific suplimentar .....	10
4.4.6	Pentru a lipi eticheta cu gaze fluorurate cu efect de seră .....	10
4.5	Conectarea cablajului electric .....	10
4.5.1	Specificații pentru componentele cablajului standard .....	11
4.5.2	Conectarea cablajului electric la unitatea exterioară .....	11
4.6	Finalizarea instalării unității exterioare .....	11
4.6.1	Pentru a finaliza instalarea unității exterioare .....	11
<b>5</b>	<b>Darea în exploatare</b>	<b>11</b>
5.1	Listă de verificare înainte de darea în exploatare .....	11
5.2	Listă de verificare în timpul dării în exploatare .....	12
5.3	Pentru a efectua o probă de funcționare .....	12
<b>6</b>	<b>Depanarea</b>	<b>12</b>
6.1	Diagnosticarea defecțiunilor cu LED-ul de pe PCI a unității exterioare .....	12
<b>7</b>	<b>Dezafectarea</b>	<b>12</b>
<b>8</b>	<b>Date tehnice</b>	<b>13</b>
8.1	Schema de conexiuni .....	13
8.2	Schema tubulaturii .....	14
8.2.1	Schema tubulaturii: Unitatea exterioară .....	14

## 1 Despre documentație

### 1.1 Despre acest document



#### INFORMAȚII

Asigurați-vă că utilizatorul are documentația tipărită și rugați-l să o păstreze pentru consultare ulterioară.

## Public țintă

Instalatori autorizați

## Set documentație

Acest document face parte din setul documentației. Setul complet este format din:

- **Măsurile generale de precauție:**
  - Instrucțiuni de tehnică de securitate pe care TREBUIE să le citiți înainte de instalare
  - Format: Hârtie (în cutia unității exterioare)
- **Manualul de instalare al unității exterioare:**
  - Instrucțiuni de instalare
  - Format: Hârtie (în cutia unității exterioare)
- **Ghidul de referință al instalatorului:**
  - Pregătirea instalației, date de referință,...
  - Format: Fișiere digitale la <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>

Cele mai recente versiuni ale documentației furnizate pot fi disponibile pe site-ul Web Daikin regional sau prin intermediul distribuitorului.

Documentația originală este scrisă în limba engleză. Toate celelalte limbi reprezintă traduceri.

## Manual de date tehnice


- Un **subset** al celor mai recente date tehnice este disponibil pe site-ul Daikin regional (accesibil publicului).
- **Setul complet** al celor mai recente date tehnice este disponibil pe extranet Daikin (se cere autentificare).

## 2 Despre cutie

### 2.1 Unitate exterioară

#### 2.1.1 Pentru a scoate accesoriile de la unitatea exterioară

- 1 Ridicați unitatea exterioară.
- 2 Scoateți accesoriile de pe fundul pachetului.

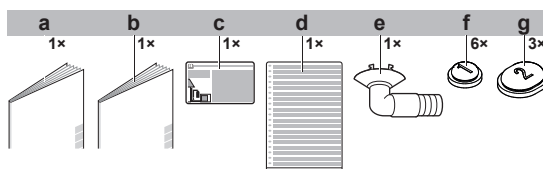

- a Măsurile generale de protecție
- b Manualul de instalare al unității exterioare
- c Etichetă de gaz fluorurat cu efect de seră
- d Etichetă de gaz fluorurat cu efect de seră în mai multe limbi
- e Dopul de evacuare (plasat la fundul cutiei)
- f Capac de evacuare (1)
- g Capac de evacuare (2)

## 3 Pregătirea

### 3.1 Pregătirea locului de instalare




#### AVERTIZARE

Aparatul trebuie depozitat într-o încăpere fără surse de aprindere cu funcționare continuă (de exemplu: flacăra deschisă, aparat cu gaz în funcțiune sau încălzitor electric în funcțiune).

### 3.1.1 Cerințele locului de instalare pentru unitatea exterioră

Țineți cont de indicațiile următoare privind spațiul:

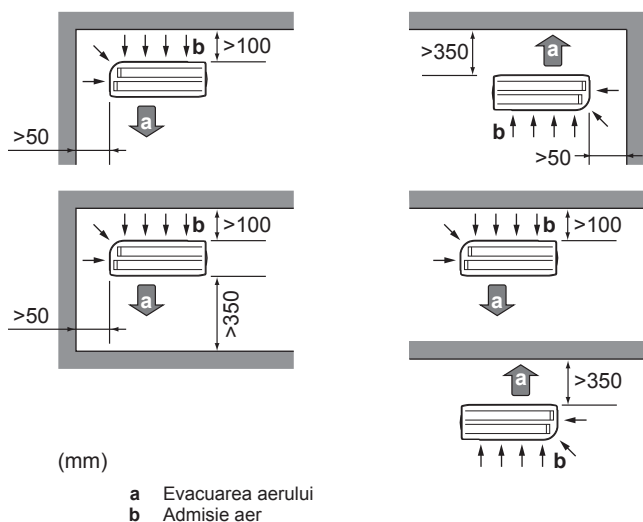

#### NOTIFICARE

Înălțimea peretelui de pe partea de evacuare a unității exterioare TREBUIE să fie  $\leq 1200$  mm.

NU instalați unitatea în zone care necesită liniște (de ex., lângă un dormitor) pentru a nu deranja cu zgomotul produs în timpul funcționării.

**Notă:** Dacă sunetul este măsurat în condițiile efective de instalare, valoarea măsurată ar putea fi mai mare decât nivelul presiunii sonore specificat în "Spectru de sunet" din fișa tehnică din cauza zgomotului mediului și reflectării sunetului.

#### INFORMAȚII

Nivelul de presiune sonoră este mai mic de 70 dBA.

## 3.2 Pregătirea tubulaturii agentului frigorific

### 3.2.1 Lungimea tubulaturii de agent frigorific și diferența de înălțime

Ce?	Distanță
Lungimea maximă admisă a tubulaturii	30 m
Lungimea minimă admisă a tubulaturii	3 m
Distanța pe înălțime maximă admisă	20 m



## 4 Instalarea

### 4.1 Montarea unității exterioare

#### 4.1.1 Pregătirea structurii instalației


Folosiți un cauciuc antivibrație (procurare la fața locului) în cazurile în care vibrațiile pot fi transmise clădirii.

Pregătiți 4 seturi de șuruburi, piulițe și șaibe de ancorare M8 sau M10, (procurare la fața locului).

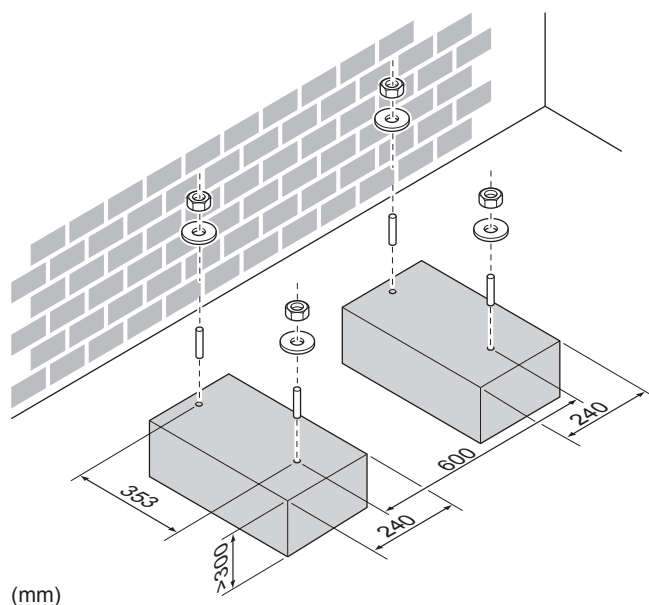

În orice caz, asigurați cel puțin 300 mm de spațiu liber sub unitate. În plus, asigurați-vă că unitatea este amplasată la cel puțin 100 mm deasupra nivelului maxim estimat al zăpezii. În acest caz, se recomandă construirea unui piedestal.

#### 4.1.2 Instalarea unității exterioare

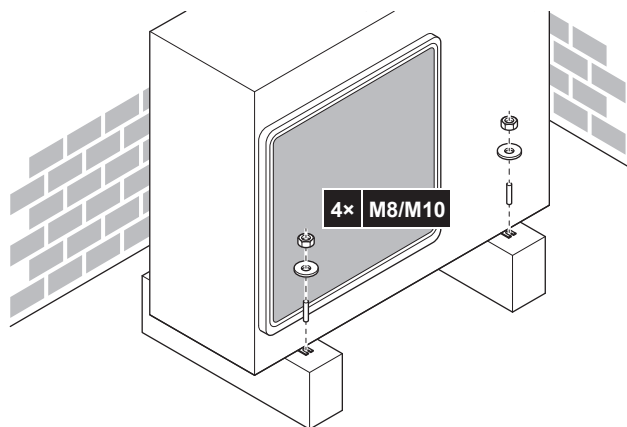

#### 4.1.3 Asigurarea drenajului

#### NOTIFICARE

Dacă unitatea este instalată într-un climat rece, luați măsurile adecvate pentru ca condensul evacuat să NU POATĂ să înghețe.

#### INFORMAȚII


Pentru informații despre opțiunile disponibile, contactați distribuitorul.

#### NOTIFICARE

Lăsați un spațiu liber de cel puțin 300 mm sub unitate. În plus, asigurați-vă că unitatea se află la cel puțin 100 mm deasupra stratului de zăpadă anticipat.

- 1 Utilizați un dop de evacuare pentru drenaj.
- 2 Utilizați un furtun de  $\varnothing 16$  mm (procurare la fața locului).

## 4 Instalarea

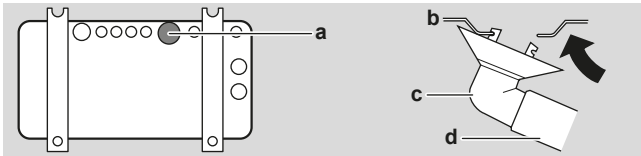


- a Ștuț de evacuare
- b Cadru de bază
- c Dop de evacuare
- d Furtun (procurare la fața locului)

### Pentru a închide orificiile de evacuare și pentru a prinde ștuțul de evacuare

#### NOTIFICARE


În zone reci, NU folosiți ștuț de evacuare, furtun și capace (1, 2) cu unitatea exterioară. Luați măsurile adecvate pentru ca condensul evacuat să NU POATĂ îngheța.

- Instalați capacele de evacuare 1 și 2 (accesoriu). Asigurați-vă că muchiile capacelor de evacuare închid complet orificiile.



- a Cadru de bază
- b Capac de evacuare

- Instalați ștuțul de evacuare.

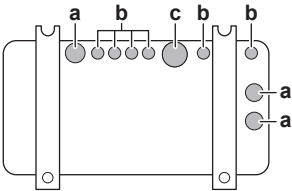

- a Orificiu de evacuare. Instalați un capac de evacuare (2).
- b Orificiu de evacuare. Instalați un capac de evacuare (1).
- c Orificiul de evacuare pentru ștuțul de evacuare

## 4.2 Conectarea tubulaturii agentului frigorific

#### PERICOL: RISC DE ARSURI

### 4.2.1 Pentru a conecta tubulatura agentului frigorific la unitatea exterioară

- Lungimea tubulaturii.** Mențineți tubulatura de legătură cât mai scurtă posibil.
- Protejarea tubulaturii.** Protejați tubulatura de legătură împotriva deteriorării fizice.


#### AVERTIZARE

Racordați în siguranță tubulatura agentului frigorific înainte de a pune în funcțiune compresorul. Dacă tubulatura de agent frigorific NU este racordată și ventilul de închidere este deschis când compresorul funcționează, va fi aspirat aer. Asta va cauza presiuni anormale în ciclul de răcire, putând duce la deteriorarea echipamentului și chiar accidente.

#### PRECAUȚIE

- Utilizați piulița olandeză fixată pe unitate.
- Pentru a preveni scăpările de gaz, aplicați agent frigorific numai pe interiorul evazării. Folosiți ulei frigorific pentru R32.
- NU reutilizați îmbinările.

- Conectați racordul agentului frigorific lichid de la unitatea interioară la ventilul de închidere pentru lichid al unității exterioare.

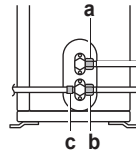

- a Ventil de închidere pentru lichid
- b Ventil de închidere pentru gaz
- c Ștuț pentru deservire

- Conectați racordul agentului frigorific gazos de la unitatea interioară la ventilul de închidere a gazului al unității exterioare.

#### NOTIFICARE

Vă recomandăm ca tubulatura agentului frigorific între unitatea interioară și cea exterioară să fie instalată într-un tub sau ca tubulatura agentului frigorific să fie învelită în bandă.

## 4.3 Verificarea tubulaturii agentului frigorific

### 4.3.1 Pentru a verifica existența scurgerilor

#### NOTIFICARE

NU depășiți presiunea maximă de lucru a unității (consultați "PS High" pe placa de identificare a unității).

#### NOTIFICARE

Aveți grijă să utilizați o soluție cu spumă pentru control recomandată de distribuitorul dvs. Nu folosiți apă cu săpun, care poate cauza fisurarea piulițelor olandeze (apa cu săpun poate conține sare, care absoarbe umezeala ce va îngheța la răcirea tubulaturii), și/sau cauzează corodarea racordurilor mandrinate (apa cu săpun poate conține amoniu care induce un efect corosiv între piulița olandeză din alamă și evazarea din cupru).

- Încărcați sistemul cu azot gaz până la presiunea manometrului de cel puțin 200 kPa (2 bari). Vă recomandăm să presurizați la 3000 kPa (30 bari) pentru a detecta scurgerile minuscule.
- Verificați dacă există scurgeri prin aplicarea unei soluții de verificare cu spumă pe toate racordurile.
- Evacuați tot azotul gaz.

### 4.3.2 Pentru a efectua uscarea vidată

#### PERICOL: RISC DE EXPLOZIE

NU porniți unitatea dacă este vidată.

- Vidați sistemul până când presiunea pe distribuitor indică -0,1 MPa (-1 bar).
- Lăsați așa cum este timp de 4-5 minute și verificați presiunea:

Dacă presiunea...	Atunci...
Nu se modifică	Nu există umiditate în sistem. Acest procedeu este terminat.
Crește	Există umiditate în sistem. Treceți la pasul următor.

- Vidați sistemul cel puțin 2 ore la presiune de -0,1 MPa (-1 bar) a distribuitorului.
- După oprirea pompei, verificați presiunea timp de cel puțin 1 oră.
- Dacă NU ați ajuns la vidul țintă sau NU PUTEȚI menține vidul timp de 1 oră, efectuați următoarele:



- Verificați din nou dacă există scurgeri.
- Efectuați din nou uscarea cu vid.

**NOTIFICARE**

Aveți grijă să deschideți ventilele de închidere după instalarea tubulaturii de agent frigorific și efectuarea uscării cu vid. Exploatarea sistemului cu ventilele de închidere închise poate defecta compresorul.

## 4.4 Încărcarea agentului frigorific

### 4.4.1 Despre încărcarea agentului frigorific

Unitatea exterioară este încărcată cu agent frigorific în fabrică, dar în unele cazuri, ar putea fi necesare următoarele:

Ce	Când
Încărcarea de agent frigorific suplimentar	Când lungimea totală a tubulaturii de lichid este mai mare decât valoarea specificată (vezi mai jos).
Reîncărcarea completă cu agent frigorific	<b>Exemplu:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La mutarea sistemului.</li> <li>• După o scurgere.</li> </ul>

#### Încărcarea de agent frigorific suplimentar

Înainte de încărcarea cu agent frigorific suplimentar, asigurați-vă că tubulatura **exterioară** de agent frigorific a unității exterioare extern este verificată (probă de etanșeitate, uscare cu vid).

**INFORMAȚII**

În funcție de unități și/sau de condițiile de instalare, poate fi necesară conectarea cablajului electric înainte de a putea încărca agentul frigorific.

Derularea tipică a operațiunilor – Încărcarea agentului frigorific suplimentar constă de obicei din următoarele faze:

- 1 Determinarea necesității încărcării suplimentare și a cantității de încărcat.
- 2 Dacă este necesar, încărcarea de agent frigorific suplimentar.
- 3 Completarea etichetei de gaz fluorurat cu efect de seră și fixarea acesteia în interiorul unității exterioare.

#### Reîncărcarea completă cu agent frigorific

Înainte de reîncărcarea completă cu agent frigorific, asigurați-vă că au fost efectuate următoarele:

- 1 Tot agentul frigorific este recuperat din sistem.
- 2 Este verificată tubulatura **externă** de agent frigorific a unității exterioare (proba de etanșeitate, uscarea cu vid).
- 3 Este efectuată uscarea cu vid pe tubulatura **internă** de agent frigorific a unității exterioare.

**NOTIFICARE**

Înainte de reîncărcarea completă, efectuați și uscarea prin aspirație a tubulaturii agentului frigorific din **interiorul** unității externe.

Derularea tipică a operațiunilor – Reîncărcarea completă cu agent frigorific constă din următoarele faze:

- 1 Determinarea cantității de agent frigorific care trebuie a încărcat.
- 2 Încărcarea agentului frigorific.
- 3 Completarea etichetei de gaz fluorurat cu efect de seră și fixarea acesteia în interiorul unității exterioare.

### 4.4.2 Despre agentul frigorific

Acest produs conține gaze fluorurate cu efect de seră. NU eliberați gazul în atmosferă.

Tipul de agent frigorific: R32

Valoare potențială de încălzire globală (GWP): 675

**AVERTIZARE: MATERIAL INFLAMABIL**

Agentul frigorific din interiorul acestei unități este ușor inflamabil.

**AVERTIZARE**

Aparatul trebuie depozitat într-o încăpere fără surse de aprindere cu funcționare continuă (de exemplu: flacără deschisă, aparat cu gaz în funcțiune sau încălzitor electric în funcțiune).

**AVERTIZARE**

- NU perforați și nu aruncați în foc piesele din circuitul agentului frigorific.
- NU folosiți materiale de curățare sau mijloace de accelerare a procesului de dezghețare, altele decât cele recomandate de producător.
- Rețineți că agentul frigorific din interiorul sistemului este inodor.

**AVERTIZARE**

Agentul frigorific din interiorul unității este ușor inflamabil, dar în mod normal NU scapă. Dacă agentul frigorific scapă în încăpere și vine în contact cu flacăra de la un arzător, un încălzitor, sau o mașină de gătit, acest lucru poate cauza incendiu, sau formarea unui gaz nociv.

Opriiți toate dispozitivele de încălzire combustibile, aerisiți încăperea, și luați legătura cu distribuitorul de la care ați cumpărat unitatea.

NU folosiți unitatea până ce persoana autorizată pentru service nu confirmă repararea piesei cu scurgeri de agent frigorific.

### 4.4.3 Pentru a stabili cantitatea de agent frigorific suplimentar

Dacă lungimea totală a tubulaturii agentului frigorific este...	Atunci...
≤10 m	NU adăugați agent frigorific suplimentar.
>10 m	R=(lungimea totală (m) a tubulaturii de lichid-10 m)×0,020 R=încărcare suplimentară (kg) (rotunjită în unități de 0,1 kg)

**INFORMAȚII**

Lungimea tubulaturii reprezintă lungimea pe o singură direcție a tubulaturii de lichid.

### 4.4.4 Determinarea cantității totale pentru reîncărcare

**INFORMAȚII**

Dacă este necesară încărcarea completă, încărcarea totală cu agent frigorific este: încărcarea cu agent frigorific din fabrică (consultați placa de identificare a unității) + cantitatea suplimentară stabilită.

## 4 Instalarea

### 4.4.5 Pentru a încărca agent frigorific suplimentar

#### AVERTIZARE


- Utilizați numai R32 ca agent frigorific. Alte substanțe pot provoca explozii și accidente.
- R32 conține gaze fluorurate cu efect de seră. Valoarea sa potențială de încălzire globală (GWP) este de 675. NU eliberați aceste gaze în atmosferă.
- Când încărcați cu agent frigorific, purtați întotdeauna mănuși și ochelari de protecție.

**Cerință preliminară:** Înainte de încărcarea agentului frigorific, asigurați-vă că tubulatura de agent frigorific este racordată și verificată (probă de etanșeitate și uscare cu vid).

- Conectați butelia de agent frigorific la ștuțul de deservire.
- Încărcați cantitatea suplimentară de agent frigorific.
- Deschideți ventilul de închidere pentru gaz.

### 4.4.6 Pentru a lipi eticheta cu gaze fluorurate cu efect de seră

- Completați eticheta după cum urmează:

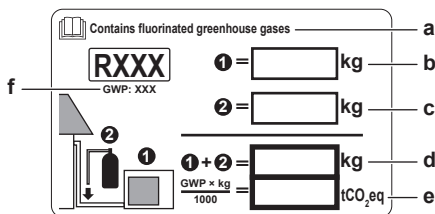

- Dacă împreună cu unitatea este livrată o etichetă de gaz fluorurat cu efect de seră în mai multe limbi (consultați accesoriile), desprindeți limba aplicabilă și lipiți-o pe a.
- Încărcătura de agent frigorific din fabrică: consultați placa de identificare a unității
- Cantitatea suplimentară de agent frigorific încărcat
- Încărcătura totală de agent frigorific
- Emisiile de gaze cu efect de seră** din încărcătura totală de agent frigorific exprimate în echivalent-tone de CO<sub>2</sub>
- GWP = potențial de încălzire globală

#### NOTIFICARE

În Europa, **emisiile gazelor cu efect de seră** din încărcarea totală cu agent frigorific a sistemului (exprimate în tone de CO<sub>2</sub>) se utilizează pentru a stabili intervalele de întreținere. Respectați legislația în vigoare.

**Formula de calcul pentru emisiile gazelor cu efect de seră:** valoarea GWP a agentului frigorific × încărcarea totală cu agent frigorific [în kg]/1000

- Lipiți eticheta în interiorul unității exterioare, lângă ventilul de închidere pentru gaz și lichid.

### 4.5 Conectarea cablajului electric

#### PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE

#### AVERTIZARE

- Întreaga cablare trebuie executată de un electrician autorizat și trebuie să se conformeze legislației în vigoare.
- Efectuați conexiunile electrice la cablajul fix.
- Toate componentele procurate la fața locului și întreaga construcție electrică trebuie să se conformeze legislației în vigoare.

#### AVERTIZARE

Utilizați ÎNTOTDEAUNA cablu multicolor pentru cablurile de alimentare electrică.

#### AVERTIZARE

Utilizați un întreruptor de tip separare de contact la toți polii, cu o separare de cel puțin 3 mm între punctele de contact ceea ce asigură deconectarea completă la supratensiune de categoria a III-a.

#### AVERTIZARE

Dacă cordonul de alimentare este deteriorat, acesta TREBUIE înlocuit de fabricant, agentul de service sau de persoane similare calificate pentru a evita pericolele.

#### AVERTIZARE

NU conectați cablul de alimentare la unitatea interioară. Acest lucru poate cauza electrocutări sau incendii.

#### AVERTIZARE

- Nu folosiți în interiorul produsului piese electrice procurate local.
- NU derivați alimentarea de la rețea pentru pompa de evacuare, etc., de la rețea de conexiuni. Acest lucru poate cauza electrocutări sau incendii.

#### AVERTIZARE


Feriți cablajul de interconectare de conductele de cupru fără izolare termică, deoarece acestea vor fi foarte fierbinți.

#### PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE

Toate piesele electrice (inclusiv termistorii) sunt alimentate de la rețea. Nu le atingeți cu mâna goală.

#### PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE

Deconectați alimentarea de la rețea mai mult de 10 minute și măsurați tensiunea la bornele condensatoarelor circuitului principal sau ale componentelor electrice înainte de service. Tensiunea trebuie să fie mai mică de 50 V c.c. înainte de a putea atinge componentele electrice. Pentru amplasarea bornelor, consultați schema de conexiuni.

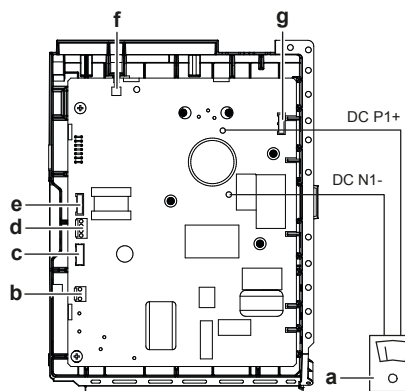


- Multimetru (domeniul de tensiuni de curent continuu)
- S80 – cablul de legătură al ventilului electromagnetic de inversare
- S20 – cablul de legăturii al ventilului electronic de destindere
- S40 – cablul de legătură al releului termic de suprasarcină
- S90 – cablul de legătură al termistorului
- LED
- S70 – cablul de legătură al motorului ventilatorului

#### 4.5.1 Specificații pentru componentele cablajului standard


Component	RXM71N	Altele
Cablul de alimentare	Tensiunea	220~240 V
	Fază	1~
	Frecvență	50 Hz
	Dimensiuni de cablu	Cablu cu 3 fire 2,5 mm <sup>2</sup> ~4,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F (60245 IEC 57)
Cablul de interconectare (interior la exterior)	Cablul cu 4 fire 1,5 mm <sup>2</sup> ~2,5 mm <sup>2</sup> și aplicabile pentru 220~240 V H05RN-F (60245 IEC 57)	
Siguranță locală recomandată	20 A	16 A
Întrepruptor pentru scurgeri la pământ	Trebuie să se conformeze legislației în vigoare	

#### 4.5.2 Conectarea cablajului electric la unitatea exterioară

- 1 Scoateți capacul cutiei de distribuție.
- 2 Deschideți clema cablului.
- 3 Conectați cablul de interconectare și cel de alimentare de la rețea după cum urmează:

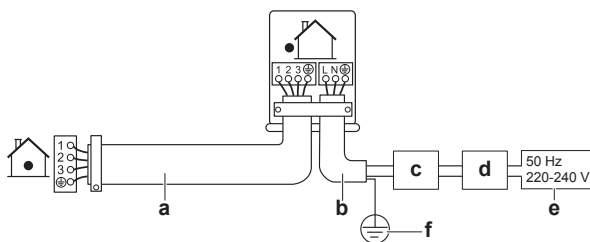

- a Cablu de interconectare
- b Cablu de alimentare
- c Siguranță locală
- d Întrepruptor pentru scurgeri la pământ
- e Alimentare de la rețea
- f Pământ

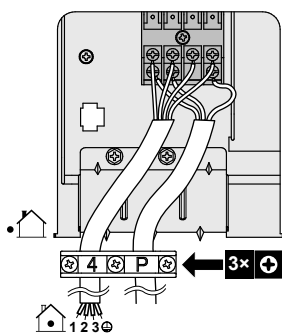

- 4 Strângeți bine șuruburile bornelor. Vă recomandăm să utilizați o șurubelniță în cruce.
- 5 Instalați capacul cutiei de distribuție.

#### 4.6 Finalizarea instalării unității exterioare


##### 4.6.1 Pentru a finaliza instalarea unității exterioare



#### PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE

- Asigurați-vă că sistemul este legat la pământ în mod corespunzător.
- Decuplați alimentarea de la rețea înainte de a efectua operațiile de service.
- Instalați capacul cutiei de distribuție înainte de a cupla alimentarea de la rețea.

- 1 Izolați și fixați tubulatura de agent frigorific și cablul de interconectare după cum urmează:

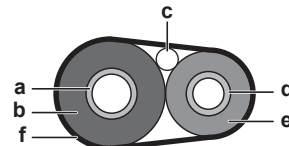

- a Conductă de gaz
- b Izolația conductei de gaz
- c Cablu de interconectare
- d Conductă de lichid
- e Izolația conductei de lichid
- f Bandă de finisaj

- 2 Montați capacul pentru deservire.

## 5 Darea în exploatare



#### NOTIFICARE

Nu utilizați NICIODATĂ unitatea fără termistoare și/sau întrerupătoare/senzori de presiune. Se poate arde compresorul.

#### 5.1 Listă de verificare înainte dării în exploatare

După instalarea unității, controlați mai întâi următoarele elemente. După efectuarea tuturor verificărilor de mai jos, unitatea TREBUIE închisă, NUMAI atunci poate fi cuplată alimentarea de la rețea a unității.

<input type="checkbox"/>	Unitatea interioară este montată corect.
<input type="checkbox"/>	Unitatea exterioară este montată corect.
<input type="checkbox"/>	Sistemul este împământat corespunzător și bornele de împământare sunt strânse.
<input type="checkbox"/>	Siguranțele sau dispozitivele de protecție locale sunt instalate conform acestui document și NU au fost șuntate.
<input type="checkbox"/>	Tensiunea de alimentare trebuie să corespundă tensiunii de pe eticheta de identificare a unității.
<input type="checkbox"/>	NU există conexiuni slăbite sau componente electrice deteriorate în cutia de distribuție.
<input type="checkbox"/>	NU există componente deteriorate sau conducte presate în unitățile interioare și exterioare.
<input type="checkbox"/>	NU există scurgeri ale agentului frigorific.
<input type="checkbox"/>	Conductele agentului frigorific (gazos și lichid) sunt izolate termic.
<input type="checkbox"/>	S-au instalat conducte de dimensiunea corectă și conductele sunt izolate corespunzător.

## 6 Depanarea

<input type="checkbox"/>	<b>Ventile de închidere</b> (gaz și lichid) de la unitatea exterioară sunt complet deschise.
<input type="checkbox"/>	S-a executat următorul <b>cablaj de legătură</b> , conform acestui document și legislației în vigoare, între unitatea exterioară și cea interioară.
<input type="checkbox"/>	<b>Evacuarea</b> Asigurați-vă că evacuarea decurge lin. <b>Consecință posibilă:</b> Apa condensată ar putea picura.
<input type="checkbox"/>	Unitatea interioară recepționează semnalele <b>interfeței utilizatorului</b> .
<input type="checkbox"/>	S-au utilizat conductorii specificați pentru <b>cablul de interconectare</b> .

### 5.2 Listă de verificare în timpul dării în exploatare

<input type="checkbox"/>	Pentru a efectua <b>purjarea aerului</b> .
<input type="checkbox"/>	Pentru a efectua o <b>probă de funcționare</b> .

### 5.3 Pentru a efectua o probă de funcționare

**Cerință preliminară:** Alimentarea de la rețea TREBUIE să fie în intervalul specificat.

**Cerință preliminară:** Proba de funcționare poate fi efectuată în modul de răcire sau de încălzire.

**Cerință preliminară:** Proba de funcționare trebuie efectuată în conformitate cu manualul de utilizare a unității interioare pentru a se asigura că toate funcțiile și piesele funcționează corect.

- În modul de răcire, selectați cea mai joasă temperatură programabilă. În modul de încălzire, selectați cea mai înaltă temperatură programabilă. Proba de funcționare poate fi dezactivată dacă e cazul.
- La terminarea probei de funcționare, setați temperatura la un nivel normal. În modul de răcire: 26~28°C, în modul de încălzire: 20~24°C.
- Sistemul se oprește la 3 minute după decuplarea unității.



#### INFORMAȚII

- Chiar dacă unitatea este oprită, ea consumă energie electrică.
- Când alimentarea revine după o pană de curent, va fi reluat modul selectat anterior.

## 6 Depanarea

### 6.1 Diagnosticarea defecțiunilor cu LED-ul de pe PCI a unității exterioare

LED-ul este...	Diagnostic
intermitent	Normal. <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați unitatea interioară.</li> </ul>
Pornit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opriti și reporniți alimentarea și verificați LED-ul în aproximativ 3 minute. Dacă LED-ul este din nou aprins, PCI-ul unității exterioare este defect.</li> </ul>

LED-ul este...	Diagnostic
Oprit	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tensiunea de alimentare (pentru economisirea energiei).</li> <li>Defecțiune a alimentării de la rețea.</li> <li>Opriti și reporniți alimentarea și verificați LED-ul în aproximativ 3 minute. Dacă LED-ul este din nou aprins, PCI-ul unității exterioare este defect.</li> </ol>



#### PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE

- Când unitatea nu funcționează, LED-urile de pe PCI sunt stinse pentru a economisi energie.
- Chiar și când LED-urile sunt stinse, regleta de conexiuni și placa de bază pot fi sub tensiune.

## 7 Dezafectarea



#### NOTIFICARE







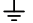









Nu încercați să dezmembrați sistemul pe cont propriu: dezmembrarea sistemului, tratarea agentului frigorific, a uleiului și a altor componente TREBUIE să se conformeze legislației în vigoare. Unitățile trebuie tratate într-o instalație specializată de tratament pentru reutilizare, reciclare și recuperare.

## 8 Date tehnice

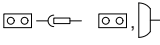Un **subset** al celor mai recente date tehnice este disponibil pe site-ul Daikin regional (accesibil publicului). **Setul complet** al celor mai recente date tehnice este disponibil pe extranet Daikin (se cere autentificare).
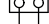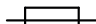
### 8.1 Schema de conexiuni

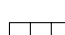Schema de conexiuni este livrată cu unitatea, plasată pe interiorul unității exterioare (partea de fund a plăcii superioare).


Legenda schemei de conexiuni unificate					
Pentru piesele aplicate și numerotare, consultați schema de conexiuni de pe unitate. Numerotarea pieselor se face cu numere arabe în ordine crescătoare pentru fiecare piesă și este reprezentată în prezentarea de mai jos prin simbolul "*" din codul piesei.					
	:	ÎNTRERUPTOR		:	ÎMPĂMÂNTARE DE PROTECȚIE
	:	CONEXIUNE		:	ÎMPĂMÂNTARE DE PROTECȚIE (ȘURUB)
	:	CONECTOR		:	REDRESOR
	:	PĂMÂNT		:	CONECTOR DE RELEU
	:	CABLAJ DE LEGĂTURĂ		:	CONECTOR DE SCURT-CIRCUITARE
	:	SIGURANȚĂ		:	BORNĂ
	:	UNITATE INTERIOARĂ		:	REGLETĂ DE CONEXIUNI
	:	UNITATE EXTERIOARĂ		:	CLEMĂ PENTRU CABLU
BLK	:	NEGRU	GRN	:	VERDE
BLU	:	ALBASTRU	GRY	:	GRI
BRN	:	MARO	ORG	:	PORTOCALIU
PNK	:	ROZ	PRP, PPL	:	MOV
WHT	:	ALB	RED	:	ROȘU
YLV	:	GALBEN			
A*P	:	PLACĂ CU CIRCUITE IMPRIMATE	PM*	:	MODUL DE ALIMENTARE
BS*	:	BUTON PORNIT/OPRIȚ, ÎNTRERUPĂTOR DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE	PS	:	COMUTAREA SURSEI DE ALIMENTARE
BZ, H*O	:	BUZER	PTC*	:	PTC TERMISTOR
C*	:	CONDENSATOR	Q*	:	TRANZISTOR DE POARTĂ BIPOLAR IZOLAT (IGBT)
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*	:	CONEXIUNE, CONECTOR	Q*DI	:	ÎNTRERUPTOR PENTRU SCURGERI LA PĂMÂNT
D*, V*D	:	DIODĂ	Q*L	:	DISPOZITIV DE PROTECȚIE LA SUPRASARCINĂ
DB*	:	PUNTE DE DIODĂ	Q*M	:	CONTACT TERMIC
DS*	:	COMUTATOR DIP	R*	:	REZISTENȚĂ
E*H	:	ÎNCĂLZITOR	R*T	:	TERMISTOR
F*U, FU* (PENTRU CARACTERISTICI, CONSULTAȚI PCI DIN INTERIORUL UNITĂȚII)	:	SIGURANȚĂ	RC	:	RECEPTOR
FG*	:	CONECTOR (ÎMPĂMÂNTARE ȘASIU)	S*C	:	CONTACT LIMITATOR
H*	:	CABLAJ	S*L	:	ÎNTRERUPĂTOR CU FLOTOR
H*P, LED*, V*L	:	BEC DE CONTROL, DIODĂ EMIȚĂTOARE DE LUMINĂ	S*NP	:	SENZOR DE PRESIUNE (ÎNALTĂ)
HAP	:	DIODĂ EMIȚĂTOARE DE LUMINĂ (SEMNALIZARE ÎNTREȚINERE VERDE)	S*NP	:	SENZOR DE PRESIUNE (JOASĂ)
HIGH VOLTAGE	:	TENSIUNE ÎNALTĂ	S*PH, HPS*	:	PRESOSTAT (ÎNALTĂ)
IES	:	SENZOR INTELLIGENT EYE	S*PL	:	PRESOSTAT (JOASĂ)
IPM*	:	MODUL DE ALIMENTARE INTELIGENTĂ	S*T	:	TERMOSTAT
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M	:	RELEU MAGNETIC	S*RH	:	SENZOR DE UMIDITATE
L	:	FAZĂ	S*W, SW*	:	ÎNTRERUPĂTOR DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE
L*	:	BOBINĂ	SA*, F1S	:	DESCĂRCĂTOR
L*R	:	REACTANȚĂ	SR*, WLU	:	RECEPTOR DE SEMNAL
M*	:	MOTOR PAS CU PAS	SS*	:	COMUTATOR SELECTOR
M*C	:	MOTORUL COMPRESORULUI	SHEET METAL	:	PLACĂ FIXĂ REGLETĂ DE CONEXIUNI
M*F	:	MOTORUL VENTILATORULUI	T*R	:	TRANSFORMATOR
M*P	:	MOTORUL POMPEI DE EVACUARE	TC, TRC	:	EMIȚĂTOR
M*S	:	MOTOR DE BALANSARE	V*, R*V	:	VARISTOR
MR*, MRCW*, MRM*, MRN*	:	RELEU MAGNETIC	V*R	:	PUNTE DE DIODĂ
N	:	NUL	WRC	:	TELECOMANDĂ FĂRĂ CABLU
n=*, N=*	:	NUMĂR DE TRECERI PRIN MIEZUL DE FERITĂ	X*	:	BORNĂ
PAM	:	MODULAȚIE DE IMPULS-AMPLITUDINE	X*M	:	REGLETĂ DE CONEXIUNI (BLOC)
PCB*	:	PLACĂ CU CIRCUITE IMPRIMATE	Y*E	:	BOBINA VENTILULUI ELECTRONIC DE DESTINDERE
			Y*R, Y*S	:	BOBINA VENTILULUI ELECTROMAGNETIC DE INVERSARE
			Z*C	:	MIEZ DE FERITĂ
			ZF, Z*F	:	FILTRU DE ZGOMOT

## 8 Date tehnice

### 8.2 Schema tubulaturii


#### 8.2.1 Schema tubulaturii: Unitatea exterioră

Aplicabil pentru: RXP50L, RXF50B

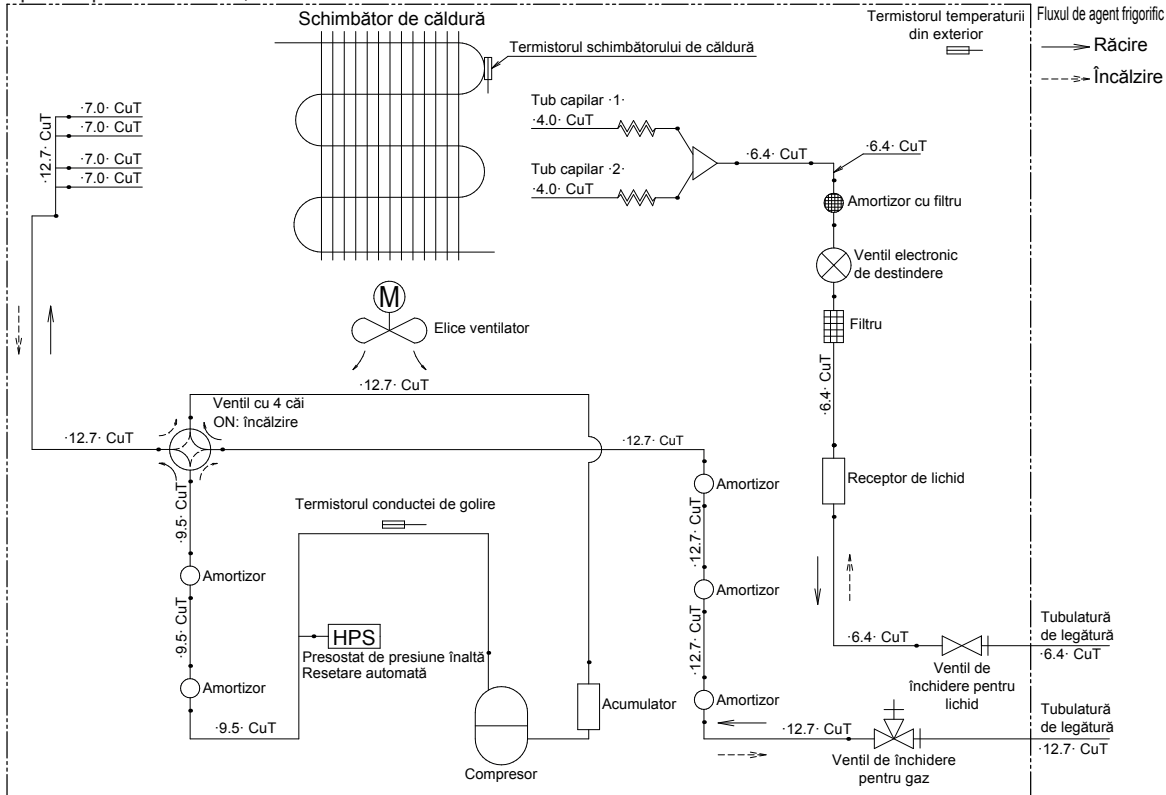


**Categoriile PED de echipamente** – Presostat de presiune înaltă: categoria IV; Compresor: categoria II; Alte echipamente: art. 4§3.

Aplicabil pentru: RXP60L, RXP71L, RXF60B, RXF71A

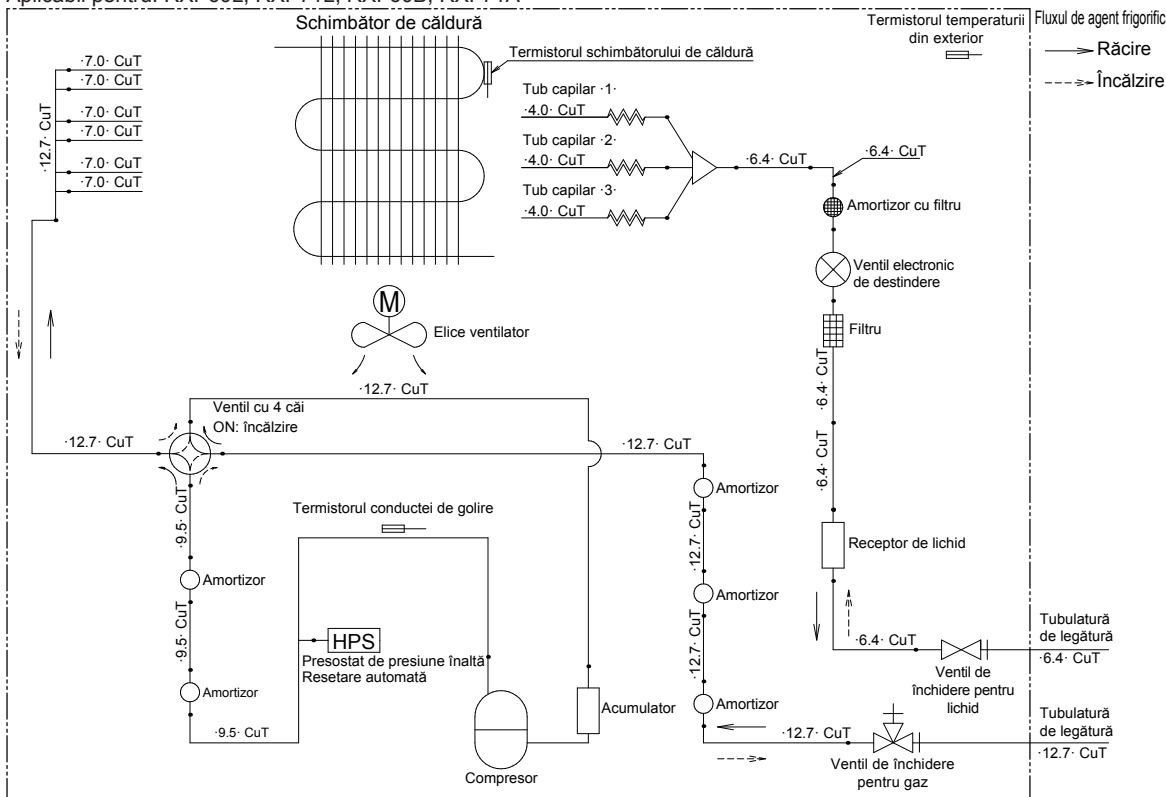


**Categoriile PED de echipamente** – Presostat de presiune înaltă: categoria IV; Compresor: categoria II; Alte echipamente: art. 4§3.

Aplicabil pentru: RXM71N

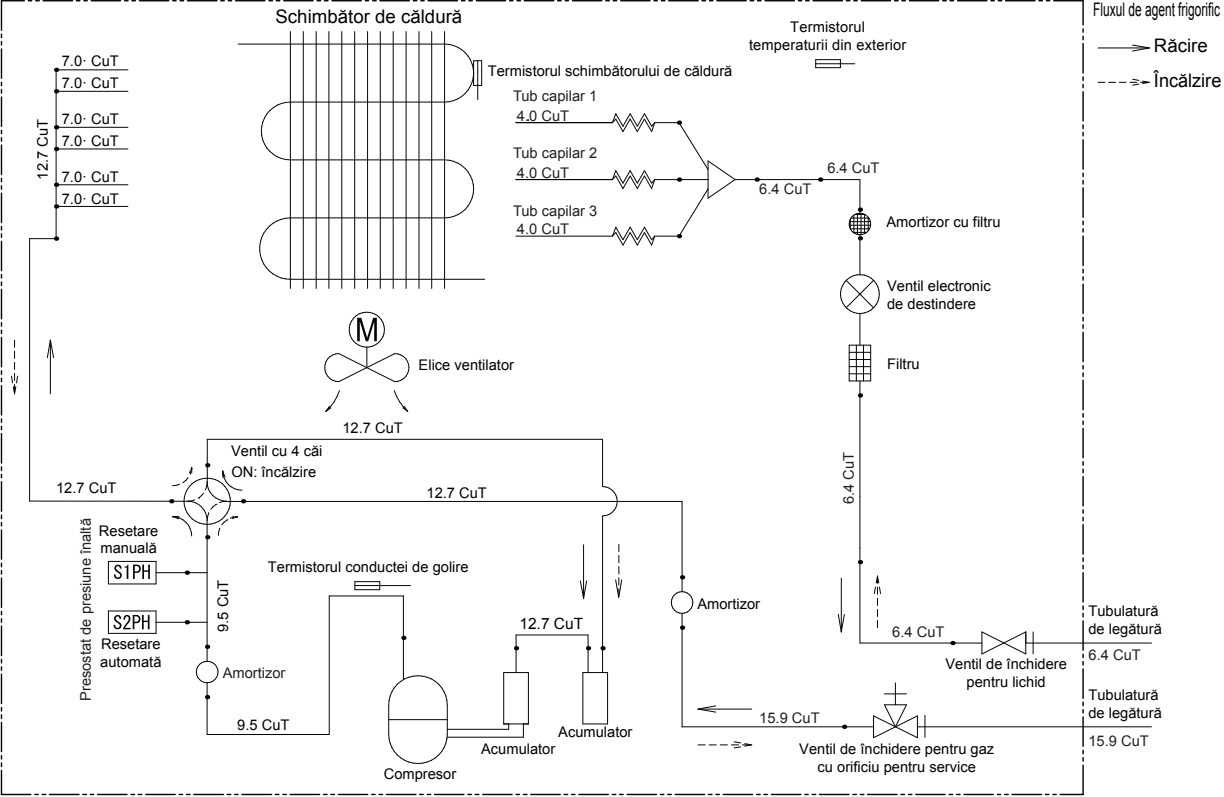

Categoriile PED de echipamente – Presostat de presiune înaltă: categoria IV; Compresor: categoria II; Alte echipamente: art. 4§3.

Aplicabil pentru: RXM42N, RXM50N, RXM60N, ARXM50N, RXJ50N, RXA42B, RXA50B

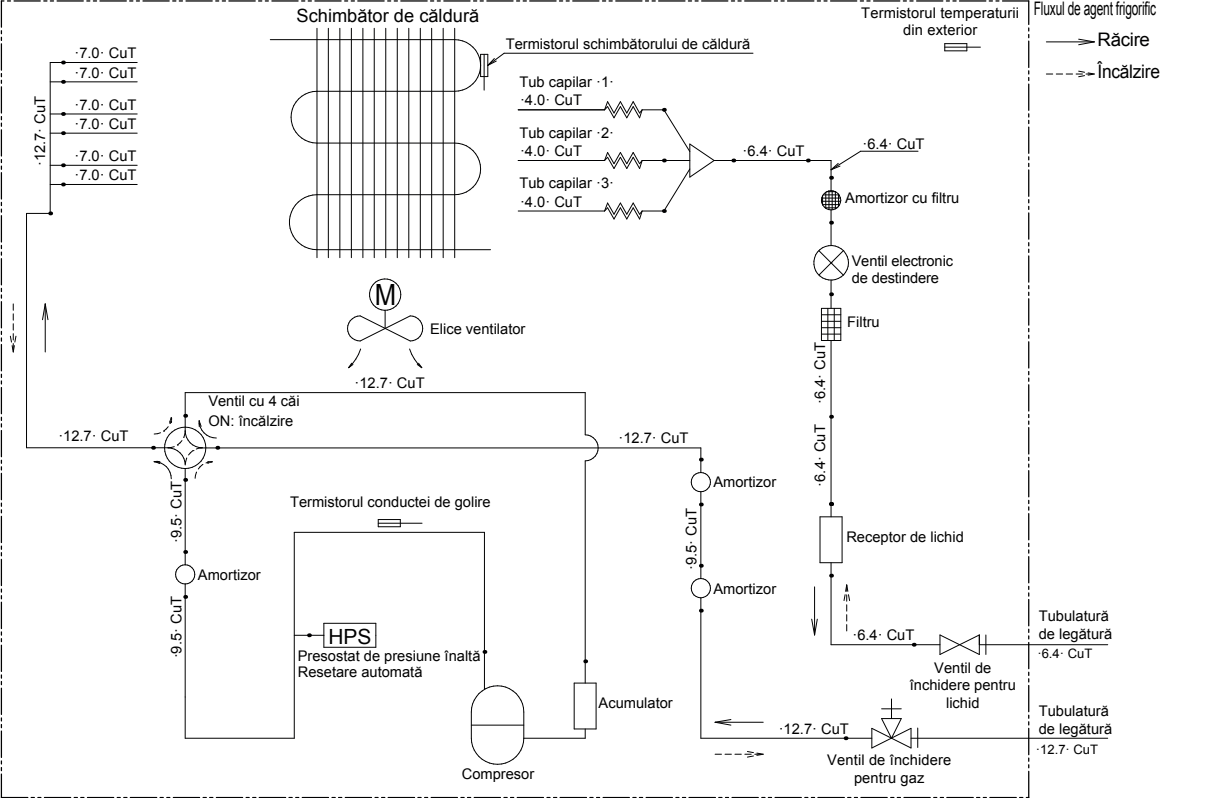

Categoriile PED de echipamente – Presostat de presiune înaltă: categoria IV; Compresor: categoria II; Alte echipamente: art. 4§3.

ERC



**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2018 Daikin

3P512025-5E 2018.05